


# ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ:

## Профилактика возникновения ПЛЕСЕНИ

1. По возможности поверхность зашкурить, опилки удалить.
2. Максимально просушив древесину, на поверхность нанести губкой или распылителем средство «**АнтиПлесень**»  
Расход 100-150 мл/м<sup>2</sup>

После такой обработки возможна работа по данной поверхности любыми красками и лаками.

Если есть желание воспользоваться сухими красителями (водорастворимыми), то используется такая композиция:

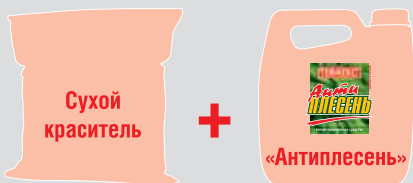

(водорастворимый, такой как морилка, колеровочная паста)

# ТЕФЛЕКС «ДЛЯ МЕТАЛЛА»:

Для уничтожения от микроорганизмов и ржавчины внутренних поверхностей трубопроводов. Для защиты от образования биообрастаний и ржавчины трубопроводных систем.

1. Трубопровод заполнить раствором средства «**Для МЕТАЛЛА**»:



1 часть

19 частей

2. Раствор оставить в трубопроводе от 6 до 48 часов (в зависимости от загрязнения). Для лучшего результата следует пропускать раствор по замкнутому контуру с помощью насоса.
3. Отработанный раствор слить в ёмкость через фильтр для удаления отслоившейся трубной грязи. Очищенный раствор годен для дальнейшего применения при добавлении 10% средства «**Для МЕТАЛЛА**».

# TEFLEX